


Настройка PPPoE на ASUS WL-520GC

1. Откройте любой веб-браузер (Google Chrome/Mozilla Firefox или другие) на устройстве, которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.



В адресной строке напишите 192.168.1.1 либо 192.168.50.1 (адрес указан на корпусе роутера) и нажмите **Enter**.

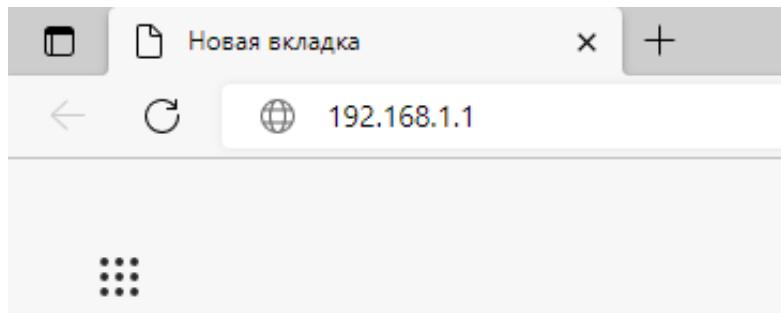

Иногда вместо интерфейса открывается поисковик. В таком случае попробуйте ввести в адресную строку <https://192.168.1.1> либо <https://192.168.50.1>

Если интерфейс роутера все равно не открылся, то можно [сбросить настройки](#) через кнопку **RESET** на корпусе роутера.

2. Пройдите авторизацию.

Данные для входа можно посмотреть на корпусе роутера. Обычно в качестве логина и пароля используется admin / admin.

Войдите в систему, чтобы получить доступ к этому сайту

Требуется авторизация для <http://192.168.1.1>
Подключение к этому сайту не защищено.

Имя пользователя

Пароль

Вход **Отмена**

3. Перейдите в раздел **IP Config** и выберите **WAN & Lan**. Затем заполните поля:

- **WAN Connection Type** - ставим PPPoE
- **Get IP automatically?** - Yes
- **Get DNS Server automatically?** - Yes
- **User name** и **Password** - вводим логин и пароль по договору
- **MTU** - 1492

Сохраните настройки, нажав **Finish / Apply** внизу страницы.



- [Home](#)
- [Quick Setup](#)
- [Wireless](#)
- [IP Config](#)
- [WAN & LAN](#)
- [DHCP Server](#)
- [Route](#)
- [Miscellaneous](#)
- [NAT Setting](#)
- [Internet Firewall](#)
- [Bandwidth Management](#)
- [System Setup](#)
- [Status & Log](#)
- [Logout](#)

IP Config - WAN & LAN

WLS20GU supports several connection types to WAN. These types are selected from the drop-down menu beside WAN Connection Type. The setting fields will differ depending on what kind of connection type you select.

WAN Connection Type:	PPPoE	1
----------------------	-------	---

Choose WAN Bridge Port:	None
-------------------------	------

WAN IP Setting

Get IP automatically?	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	2
-----------------------	---	---

IP Address:	0.0.0
-------------	-------

Subnet Mask:	0.0.0
--------------	-------

Default Gateway:	0.0.0.0
------------------	---------

WAN DNS Setting

Get DNS Server automatically?	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	3
-------------------------------	---	---

DNS Server1:	
--------------	--

DNS Server2:	
--------------	--

PPPoE or PPTP Account

User Name:	Ваш логин по договору	4
------------	-----------------------	---

Password:	
-----------	--

Idle Disconnect Time in seconds(option):	0	<input type="checkbox"/> Tx Only
--	---	----------------------------------

MTU:	1492	5
------	------	---