



Настройка PPPoE на Apple AirPort

1. Откройте **Утилиту AirPort**. На MacOS она установлена по-умолчанию. Найти ее можно через поиск справа вверху. Для Windows утилиту можно скачать [с официального сайта](#).


После запуска нажмите на вашу точку доступа и введите пароль при необходимости.

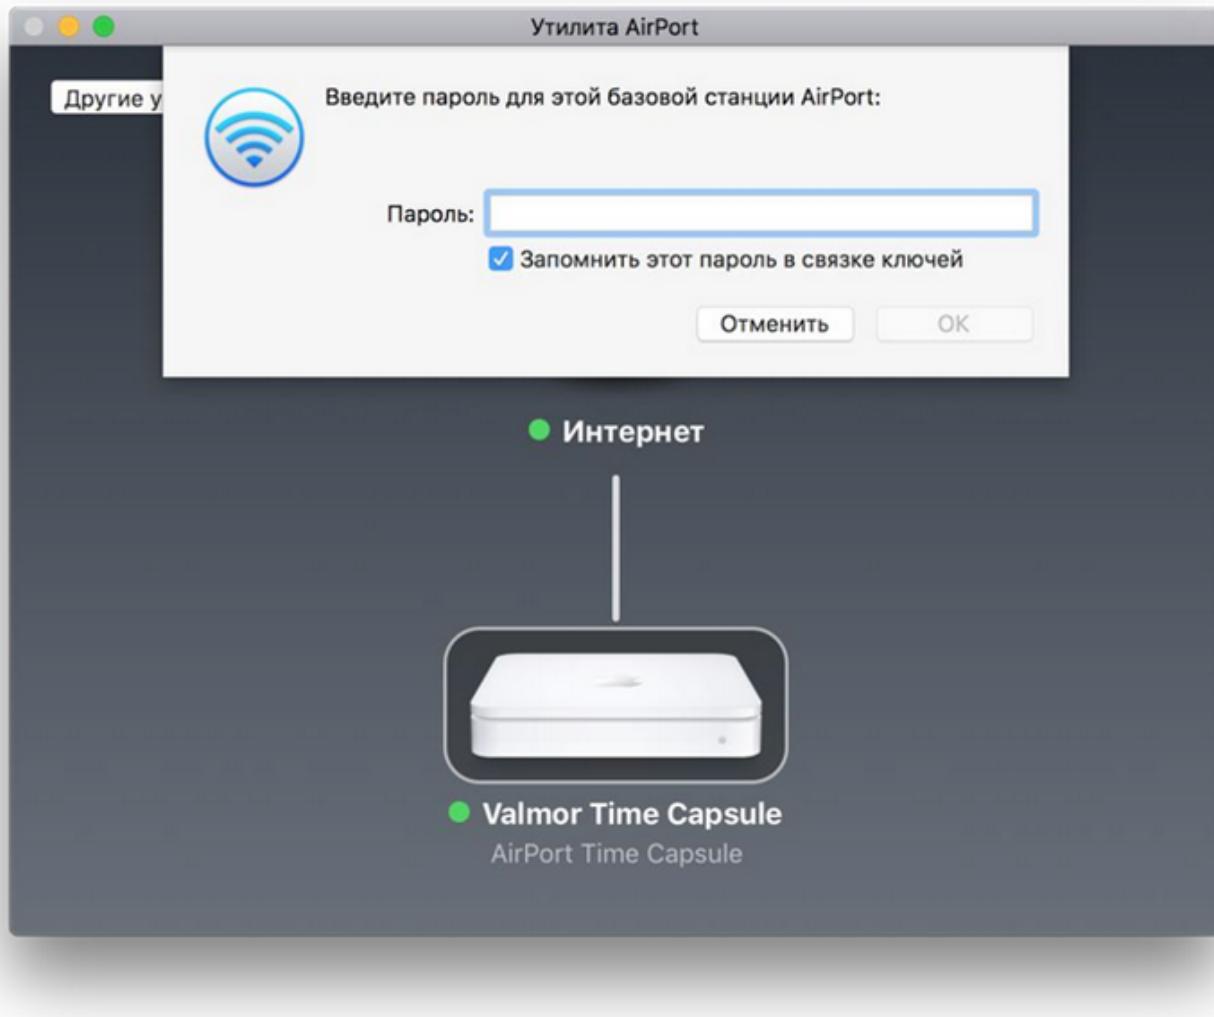

2. Нажмите на кнопку **Изменить**.

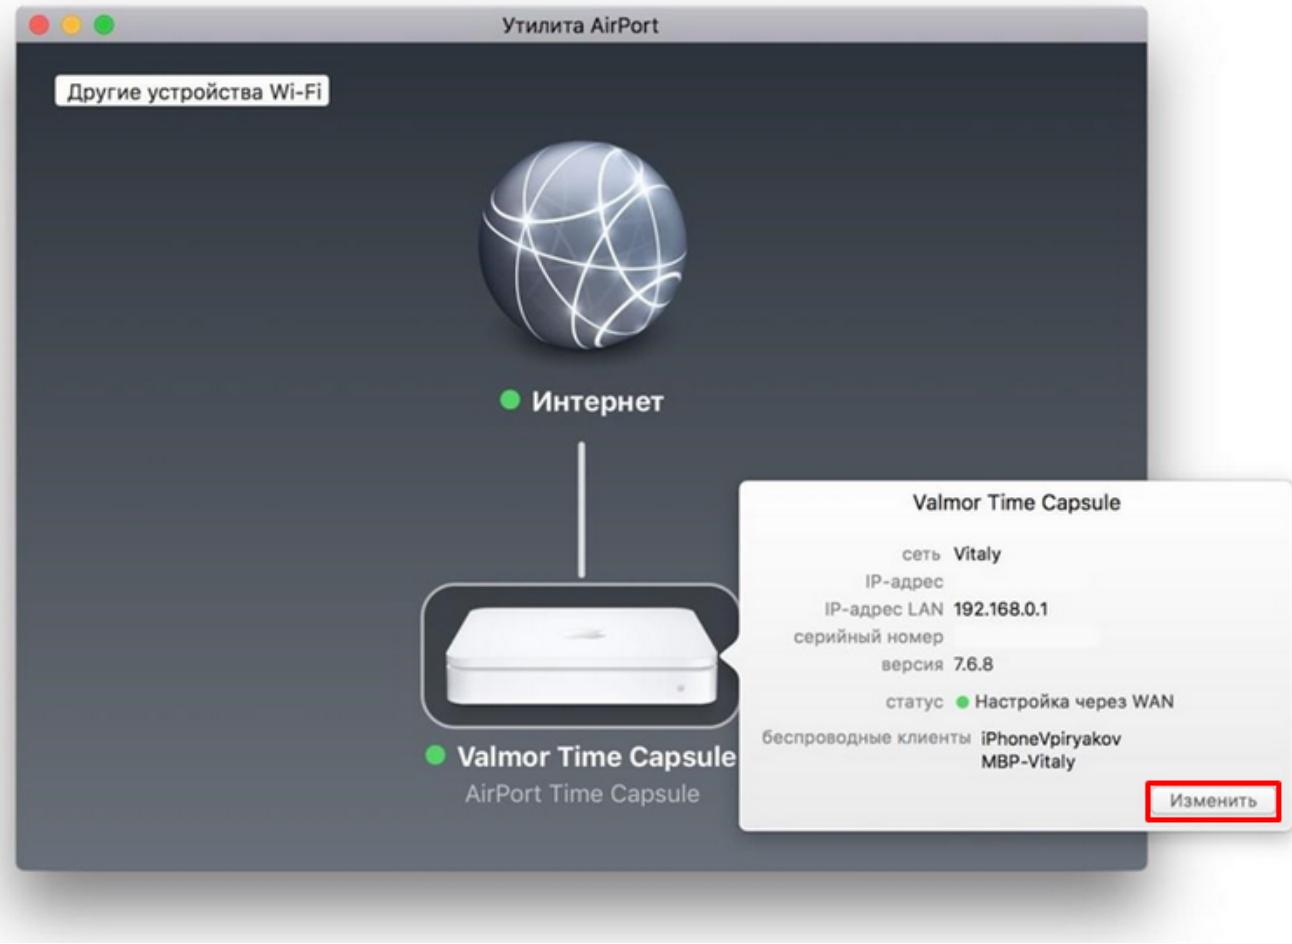

3. При необходимости поменяйте название точки доступа и пароль для входа.

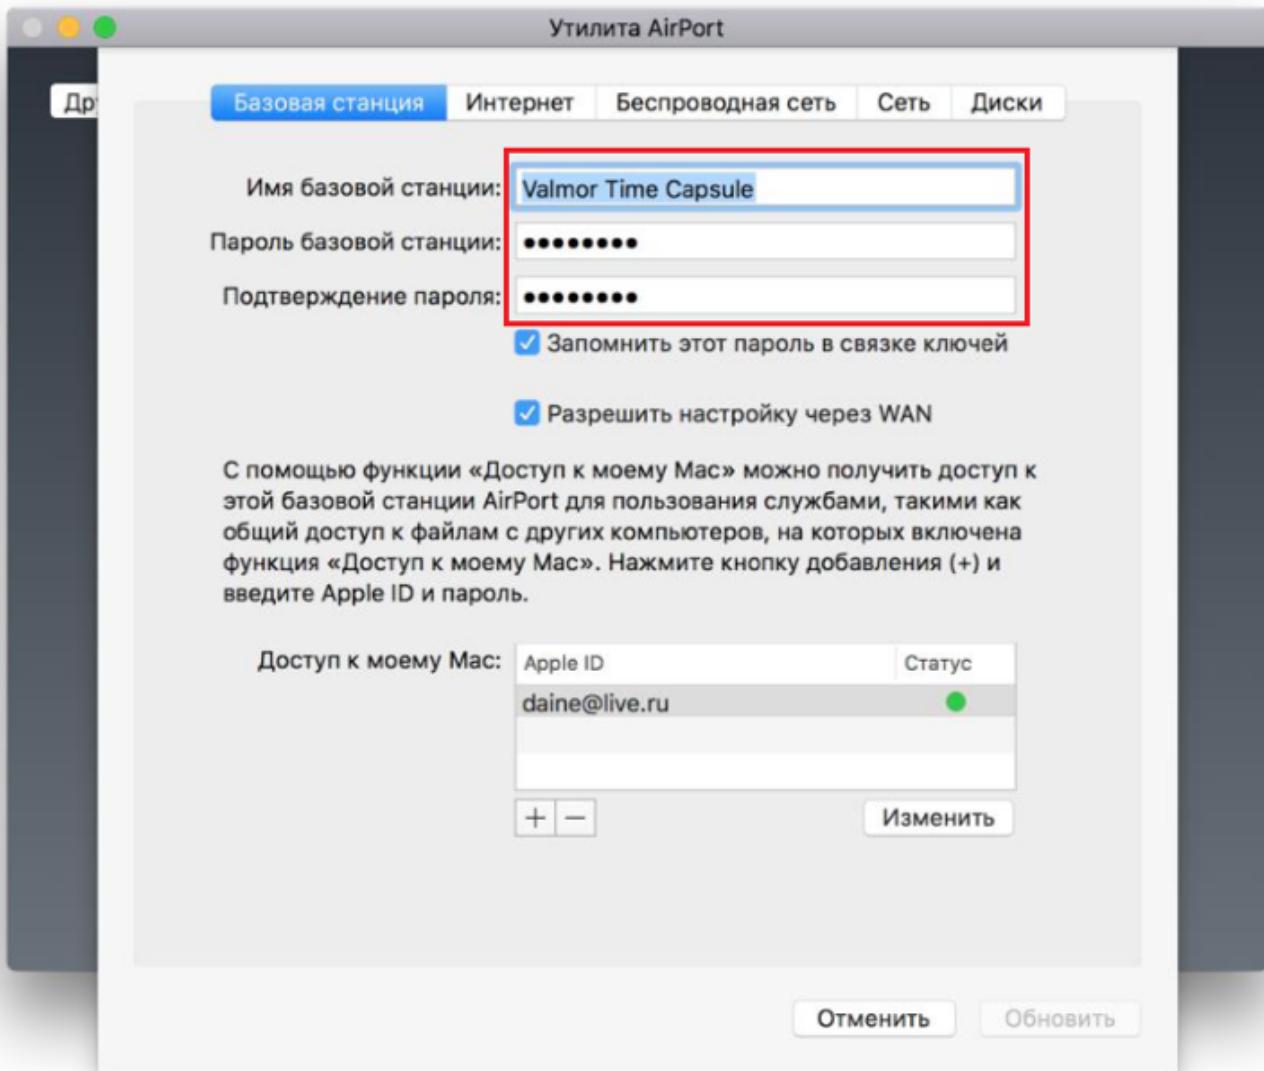

4. Сверху выберите раздел **Интернет**, в строке **Подключение через** поменяйте значение на PPPoE. В строках **Имя учётное записи** и **Пароль** введите логин и пароль из договора и нажмите на кнопку **Обновить**.

Утилита AirPort

Др

Базовая станция **Интернет** Беспроводная сеть Сеть Диски

Подключение через: PPPoE

Имя учетной записи: daine

Пароль: *****

Тип службы: (По желанию)

Адрес IPv4: 46.146.230.109

Маска подсети: 255.255.255.255

Маршрутизатор: 10.95.255.190

DNS-серверы: 212.33.225.212 5.3.3.3

DNS-сервер(ы) IPv6:

Доменное имя:

WAN-адрес IPv6: 2002:2e92:e66d::1

Параметры Интернета...

Отменить

Обновить