


# Настройка PPPoE на D-Link DIR-300NRU и DIR-620/Бело-бирюзовый интерфейс

1. Откройте любой веб-браузер (Google Chrome/Mozilla Firefox или другие) на устройстве, которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.



В адресной строке напишите 192.168.0.1 (адрес указан на корпусе роутера) и нажмите **Enter**.

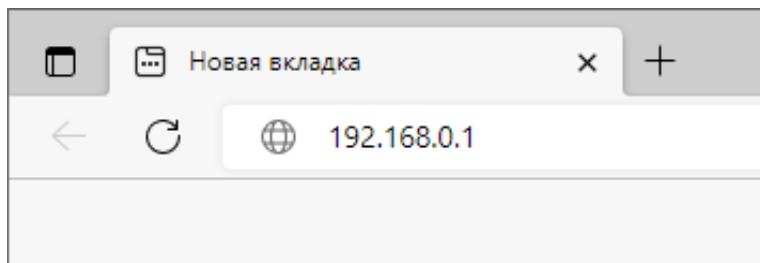


Иногда вместо интерфейса открывается поисковик. В таком случае попробуйте ввести в адресную строку <https://192.168.0.1/>. Если интерфейс роутера все равно не открылся, то можно [сбросить настройки](#) через кнопку **RESET** на корпусе роутера.

2. Пройдите авторизацию.

Данные для входа можно посмотреть на корпусе роутера. Обычно

используется **admin / admin**.

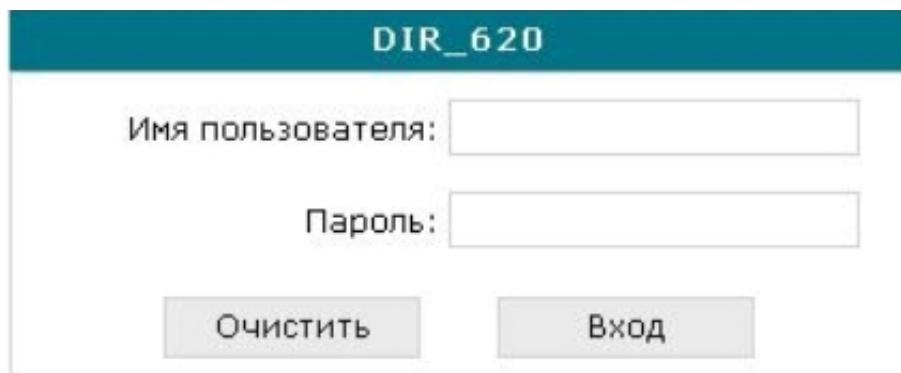

3. Слева в столбце выбираем **Сеть → Соединения**. В открывшейся таблице перед настройкой нового соединения обязательно удаляем все старые. Далее нажимаем кнопку **Добавить**.

Имя	Тип соединения	Физический интерфейс	Разрешить	Шлюз по умолчанию	Направление	Состояние
LAN	ipoe		Да	<input type="radio"/>	LAN	Соединено
ipoe_eth3_0	ipoe	LAN4	Да	<input checked="" type="radio"/>	WAN	Соединено

4. Тип соединения — PPPoE, в разделе настройки PPP вводим PPP Имя пользователя и Пароль.

**Keep Alive** — ставим галочку.

В разделе **Разное** устанавливаем все галочки **кроме Включить RIP**. Нажимаем на кнопку **Сохранить**.



## Главные настройки

Выбор типа соединения и общие настройки

Имя:

pppoe\_eth2.2\_2

Тип соединения:

PPPoE

Разрешить:



Направление:

WAN



## Физический уровень

Выбор и настройка "физического" интерфейса

Физический интерфейс:

Port5

MTU:

1500

MAC:

F0:7D:68:76:D2:0D

## Настройки PPP

Введите имя пользователя, пароль и прочие настройки предоставленные провайдером Интернет. Остальные поля оставьте по умолчанию.

PPP Имя пользователя:

Без авторизации:

Пароль:

Подтверждение пароля:

Алгоритм аутентификации:

Имя сервиса:

Соединение по требованию:

MTU:

PPP IP расширение:

Keep Alive:

Статический IP-адрес:

Отладка PPP:

Проброс PPPoE:

Интерфейс:

## Разное

Включить RIP:

Включить IGMP:

NAT:

Сетевой экран:

5. В строке с созданным соединением поставьте точку **Шлюз по умолчанию**.

- ▶ Начало
- ▶ Статус
- ▶ Сеть
  - › Соединения
- ▶ Wi-Fi
- ▶ Дополнительно
- ▶ Межсетевой экран
- ▶ Контроль
- ▶ Система

## Сеть / Соединения

### Соединения

Здесь Вы можете добавлять, редактировать и удалять соединения

Имя	Тип соединения	Физический интерфейс	Разрешить	Шлюз по умолчанию	Направление	Состояние
LAN	ipoe		Да	<input type="radio"/>	LAN	Соединено
pppoe_eth2	pppoe	LAN4	Да	<input checked="" type="radio"/>	WAN	Соединено

[Добавить](#)

По окончании настроек в меню Система (правый верхний угол) выбираем пункт Сохранить и перезагрузить.

Система	Язык
<a href="#">Перезагрузить</a>	
<a href="#">Сохр. и Перезагрузить</a>	
<a href="#">Сохранить</a>	
<a href="#">Резерв. копия</a>	
<a href="#">Заводские настройки</a>	
<a href="#">Выход</a>	