


Настройка PPPoE на Keenetic Ultra / Giga / Viva / Speedster

1. Откройте любой веб-браузер (Google Chrome/Mozilla Firefox/Opera/Яндекс.Браузер/Microsoft Edge/Safari) на устройстве, которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.



В адресной строке введите адрес 192.168.1.1 или my.keenetic.net (точный адрес указан на корпусе роутера) и нажмите **Enter**.

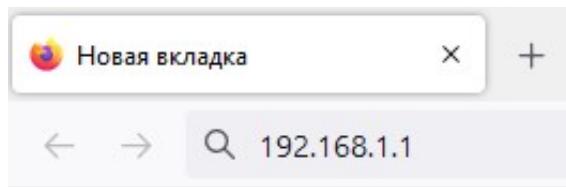

2. На экране должна открыться страница авторизации. По умолчанию имя пользователя и пароль — admin. После ввода имени пользователя и пароля нажмите кнопку Войти.

The screenshot shows the "Вход в веб-конфигуратор" (Login to Web Configurator) page. It features a logo for "KEENETIC GIGA" and a language selection dropdown set to "RU". The login form has two fields: "Имя пользователя" (User Name) with a user icon and "Пароль" (Password) with a lock icon. A "Войти" (Login) button is centered below the fields. At the bottom, there is a link "Не могу войти" (I can't log in).

KEENETIC GIGA RU

Вход в веб-конфигуратор

Имя пользователя

Пароль

войти

Не могу войти

3. После входа вы окажетесь в веб-интерфейсе роутера. Слева находится меню роутера. Если оно скрыто, то можно развернуть его,

нажав на три горизонтальные полосы. В меню слева перейдите в раздел "Интернет" и подраздел "Проводной". У вас откроется страница "Проводные подключения".

Ползунок Активно переведите в значение *Подключено*. В поле Приоритет подключения выбираем *Основное подключение*, а в поле Имя провайдера можете задать любое имя подключения.

Ниже в разделе "Параметры IP и DNS" в поле Настройка IPv4 выберите значение *Без IP-адреса*, а Mac адрес оставьте *По умолчанию*.

Параметры IP и DNS

Настройка IPv4	Без IP-адреса
MAC-адрес	По умолчанию

Далее в разделе "Аутентификация у провайдера (PPPoE / PPTP / L2TP)" в поле "Тип (протокол)" укажите значение PPPoE. Затем в полях Имя пользователя и Пароль введите соответственно логин и пароль из своего договора.

Аутентификация у провайдера (PPPoE / PPTP / L2TP)



Тип (протокол)

PPPoE



Имя пользователя

имя пользователя



Пароль

пароль



[Показать дополнительные настройки PPPoE](#)

После того как будут указаны логин и пароль, листаем страницу вниз до раздела “Проверка доступности интернета (Ping Check)”. В поле Режим выберите значение *Автоматический*.

Проверка доступности интернета (Ping Check)



Режим

Автоматический



После того, как выполнили все настройки, нажмите внизу кнопку Сохранить.

После сохранения настроек роутер установит подключение к интернету по протоколу PPPoE и рядом с параметром «Аутентификация у провайдера (PPPoE/PPTP/L2TP)» появится сообщение об успешном соединении и полученным IP адресом.