


Настройка PPPoE на MikroTik hAP Lite TC


1. Откройте любой веб-браузер (Google Chrome/Mozilla Firefox или другие) на устройстве, которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.



В адресной строке введите адрес 192.168.88.1 (точный адрес указан на корпусе роутера) и нажмите Enter.

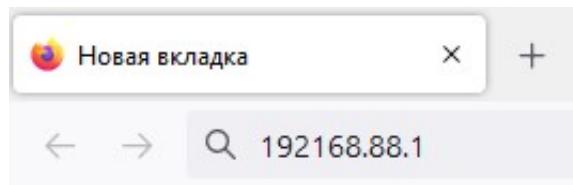


2. На экране откроется страница авторизации. По умолчанию Login — admin, а поле Password — пустое. После ввода имени пользователя и пароля нажмите кнопку Login.

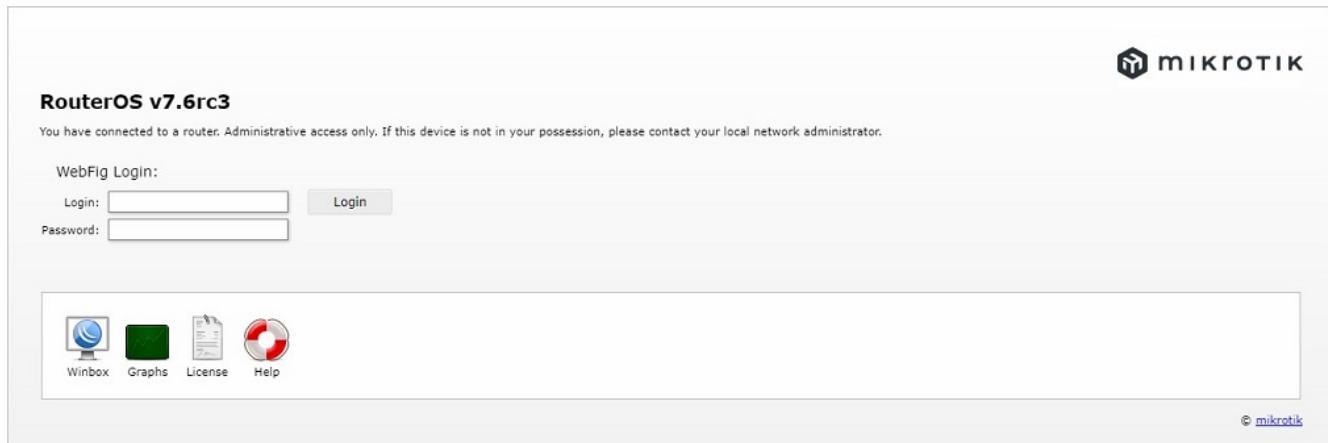

3. После входа вы окажетесь в веб-интерфейсе роутера. В правом верхнем углу нажмите кнопку Quick Set, чтобы перейти в быстрые настройки. Затем в правом верхнем углу обязательно выберите режим Home Ap или Home Ap Dual (если у вас двухдиапазонный роутер 2.4 / 5 Гц). На данной странице можно приступить к

настройке роутера. Интернет-соединение настраивается в правом блоке.

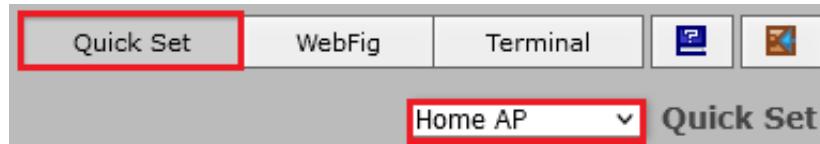

Address Acquisition выберите PPPoE. В полях PPPoE User и PPPoE Password введите данные из своего договора. Ниже поставьте галочки DHCP Server и NAT.

После того, как выполнили все настройки, нажмите внизу кнопку Apply Configuration.

Internet

Address Acquisition

Static Automatic PPPoE

PPPoE User

PPPoE Password

PPPoE Service Name ▾

PPPoE Status

IP Address

Gateway

MAC Address

Firewall Router

MAC Server

MAC Winbox

Discovery

Local Network

IP Address

Netmask ▾

Bridge All LAN Ports

DHCP Server

DHCP Server Range ▾

NAT

UPnP

VPN

VPN Access

VPN Address