


Настройка PPPoE на Netis (Белый интерфейс)

1. Откройте любой веб-браузер (Google Chrome/Mozilla Firefox/Opera/Яндекс.Браузер/Microsoft Edge/Safari) на устройстве, которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.



В адресной строке введите адрес 192.168.1.1 или netis.cc (точный адрес указан на корпусе роутера) и нажмите Enter.

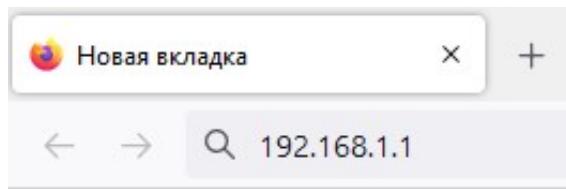

2. На экране может открыться страница авторизации. По умолчанию имя пользователя и пароль — admin. После ввода имени пользователя и пароля нажмите кнопку Login.

3. После входа вы окажетесь в веб-интерфейсе роутера. Для удобства смените язык вверху в выпадающем меню Select Language на Русский. Затем в правом верхнем углу нажмите кнопку Advanced, чтобы перейти в расширенные настройки.



Quick Setup

Internet Connection Type

 DHCP Static IP PPPoE Other

Wireless Setup

SSID : Security : Disable EnablePassword :

(Please enter 8-63 characters.)

Save

В расширенных настройках слева выберите раздел Сеть и подраздел WAN. Откроется страница ввода настроек данного подключения.

Тип WAN выбираем Проводной. Тип подключения WAN выберите PPPoE. В полях Имя пользователя и Пароль введите данные из своего договора. Ниже обязательно поставьте галочку Подключаться автоматически.

После того, как выполнили все настройки, нажмите внизу кнопку Сохранить.

Состояние

Сеть

WAN

LAN

IPTV

Резервация адреса

Режим работы

Беспроводной режим

Полоса пропускания

Переадресация

Контроль доступа

Динамический DNS

Расширенные

Система

Русский

Тип WAN : Проводной Беспроводной

Параметры WAN

Тип подключения WAN : PPPoE

Имя пользователя :

Пароль :

Подключаться автоматически

Подключение по треб., макс. время ожид.мин.(0 означ., что устройство не перех. в реж. ожид.) 5

Подключение вручную

Сохранить Расширенные