


Настройка PPPoE на Netis (Синий интерфейс)

1. Откройте любой веб-браузер (Google Chrome/Mozilla Firefox/Opera/Яндекс.Браузер/Microsoft Edge/Safari) на устройстве, которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.



В адресной строке введите адрес 192.168.1.1 или netis.cc (точный адрес указан на корпусе роутера) и нажмите Enter.

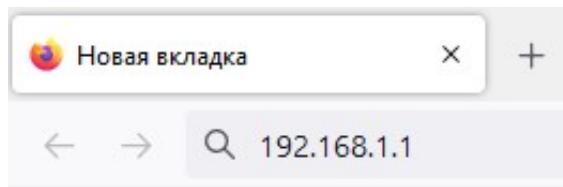

2. На экране может открыться страница авторизации. По умолчанию имя пользователя и пароль — admin. После ввода имени пользователя и пароля нажмите кнопку Login.

3. После входа вы окажетесь в веб-интерфейсе роутера. Слева выберите раздел **Network** и подраздел **WAN**. Откроется страница ввода настроек данного подключения.

- WAN Type выбираем wired access.
- WAN Connection Type выберите PPPoE.
- В полях PPPoE Username (Имя пользователя) и PPPoE Password (Пароль) введите данные из своего договора.
- Ниже обязательно поставьте галочку Connect Automatically.

После того, как выполнили все настройки, нажмите внизу кнопку Save.

- Status
- Quick Setup
- WPS Settings
- Network
 - WAN
 - LAN
 - MAC Clone
 - Port Settings
 - IGMP Proxy
- Wireless
- DHCP
- Forwarding
- Security
- Static Routing
- QoS Settings
- Dynamic DNS
- System Tools
- About

WAN Connection Type

WAN Type: wired access wireless access

WAN Setting

WAN Connection Type: PPPoE

PPPoE Username:
PPPoE Password:

MTU: 1492 (Default value is 1492, do not change if not necessary)

Primary DNS: (Optional)
Secondary DNS: (Optional)

Connect Automatically
 Connect on Demand Max Idle Time 5 (1-30) minutes
 Connect Manually

Status: Disconnected

WAN

The purpose of this item is to provide you an easy and appropriate way to configure your router to access the Internet quickly.

[More.....](#)