


Настройка PPPoE на SNR-CPE-W4N, ревизия M

1. Откройте любой веб-браузер (Google Chrome/Mozilla Firefox/Opera/Яндекс.Браузер/Microsoft Edge/Safari) на устройстве, которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.

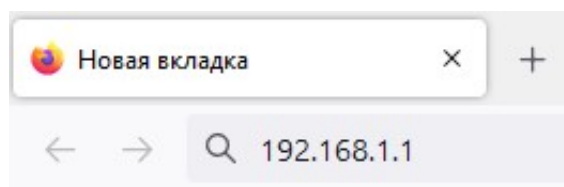

В адресной строке введите адрес 192.168.1.1 (точный адрес указан на корпусе роутера) и нажмите Enter.



2. На экране может открыться страница авторизации. По умолчанию имя пользователя и пароль — Admin. После ввода имени пользователя и пароля нажмите кнопку Войти.

После входа вы окажетесь в веб-интерфейсе роутера. Появится главная страница, на которой можно поменять язык интерфейса. Для удобства меняем язык интерфейса на Russian (Русский) и нажимаем кнопку Apply (Применить).

- Маршрутизатор
 - Режим работы
 - Сетевые настройки
 - Беспроводные настройки
 - Сетевой экран
 - Сервисы
 - Администрирование

Wive-NG-MT - firmware for Mediatek based Wi-Fi CPE productions by NAG

Выбор языка

Russian ▾

Применить

[Статус](#)
[Статистика](#)
[Управление](#)

WIVE FIRMWARE IS FREE FOR THE NON-COMMERCIAL USE ONLY.

Conditions of commercial use non GPL (or other not viral license) components are discussed individually.

News and changes in Russian: [wive-ng.sf.net - development opensource routers firmware](http://wive-ng.sf.net-development.opensource.routers.firmware)

Bug report please send support[at]nag.ru or sfstudio[at]mail.ru

3. Слева выберите раздел **Сетевые настройки** и подраздел **Настройки VPN**. Откроется страница ввода настроек данного подключения.

Установите галочку в пункте Включить VPN. Режим VPN выберите Клиент PPPoE. Интерфейс для PPPoE выберите WAN. В полях Имя пользователя и Пароль введите данные из своего договора. В пункте **Шлюз** по умолчанию выберите Включить.

Ниже обязательно ставим галочки Адаптивный LCP интервал, DNS провайдера, Включить NAT, Чистый PPPoE.

После того, как выполнили все настройки, нажмите внизу кнопку Применить и подключить.

- Маршрутизатор
 - Режим работы
 - Сетевые настройки**
 - Настройки LAN
 - Настройки WAN
 - Настройки IPv6
 - Настройки VPN**
 - Маршрутизация
 - QoS
 - Беспроводные настройки
 - Сетевой экран
 - Сервисы
 - Администрирование

Настройка VPN(Virtual Private Network)

Эта страница используется для настройки VPN(Virtual Private Network) туннеля на маршрутизаторе.

Настройки VPN	
☒ Включить VPN	Status: disabled
Режим VPN:	Клиент PPPoE ▾
Интерфейс для PPPoE:	WAN ▾
Имя сервера:	
Имя сервиса:	
Метод авторизации:	AUTO ▾
Имя пользователя:	
Пароль:	
MTU/MRU	1492 ▾
Шлюз по умолчанию	Включить ▾
Интервал LCP echo:	30 ▾
Ошибка LCP echo:	5 ▾

Дополнительные настройки	
☐ Разрешить MPPE	☒ DNS провайдера
☐ Включить отладку	☒ Включить NAT
☒ Адаптивный LCP интервал	☒ Чистый PPPoE