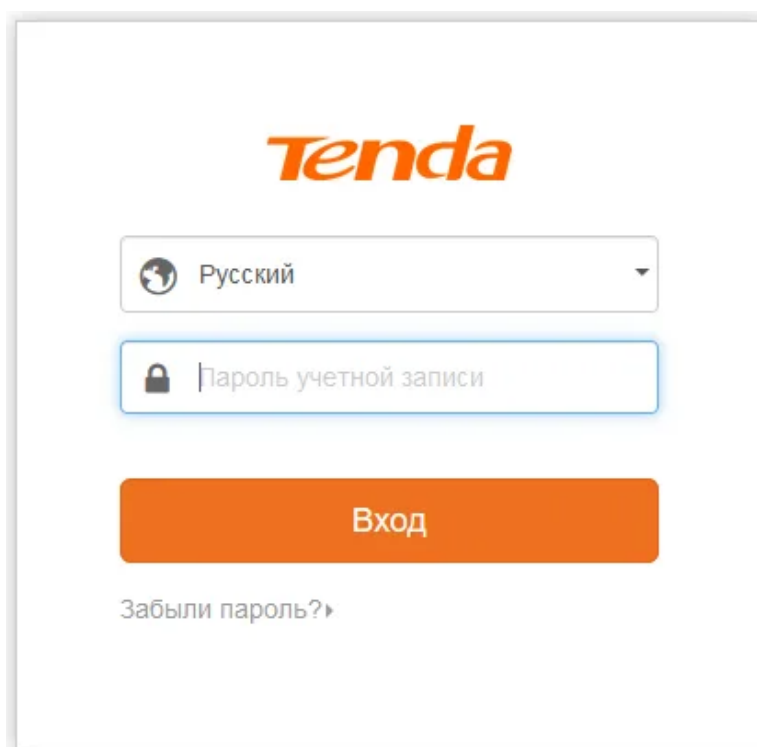


# Настройка PPPoE на Tenda F300/AC

Иногда вместо интерфейса открывается поисковик. В таком случае попробуйте ввести в адресную строку <https://192.168.0.1/>  
Если интерфейс роутера все равно не открылся, то можно [сбросить настройки](#) через кнопку **RESET** на корпусе роутера.

2. Пройдите авторизацию. Данные для входа можно посмотреть на корпусе роутера. Обычно в качестве логина и пароля используется **admin / admin**

The image shows the login page of a Tenda router. At the top is the orange 'Tenda' logo. Below it is a language selection dropdown menu currently set to 'Русский'. Underneath is a password input field with a lock icon and the placeholder text 'Пароль учетной записи'. Below the password field is a large orange button with the text 'Вход'. At the bottom, there is a link that says 'Забыли пароль?>'.

**Tenda**

Русский

Пароль учетной записи

**Вход**

[Забыли пароль?>](#)

3. В левом меню выберите пункт **Настройки интернета**.

Подключение настраивается по следующему шаблону:

- **Тип подключения** - PPPoE
- **Имя пользователя** - Логин из договора дом.ру, Пароль - пароль из договора
- **Настройка DNS** - Автоматически

Затем нажимаете кнопку **Подключить**.