


Настройка PPPoE на TRENDnet TEW-652BRP


1. Откройте любой веб-браузер (Google Chrome/Mozilla Firefox/Opera/Яндекс.Браузер/Microsoft Edge/Safari) на устройстве, которое подключено по Wi-Fi или с помощью кабеля к роутеру.



В адресной строке введите адрес 192.168.10.1 (точный адрес указан на корпусе роутера) и нажмите Enter.

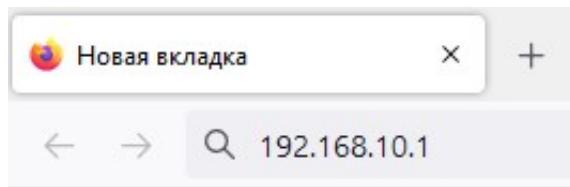

2. На экране может открыться страница авторизации. По умолчанию имя пользователя (User Name) и пароль (Password) — admin. После ввода имени пользователя и пароля нажмите кнопку Login.

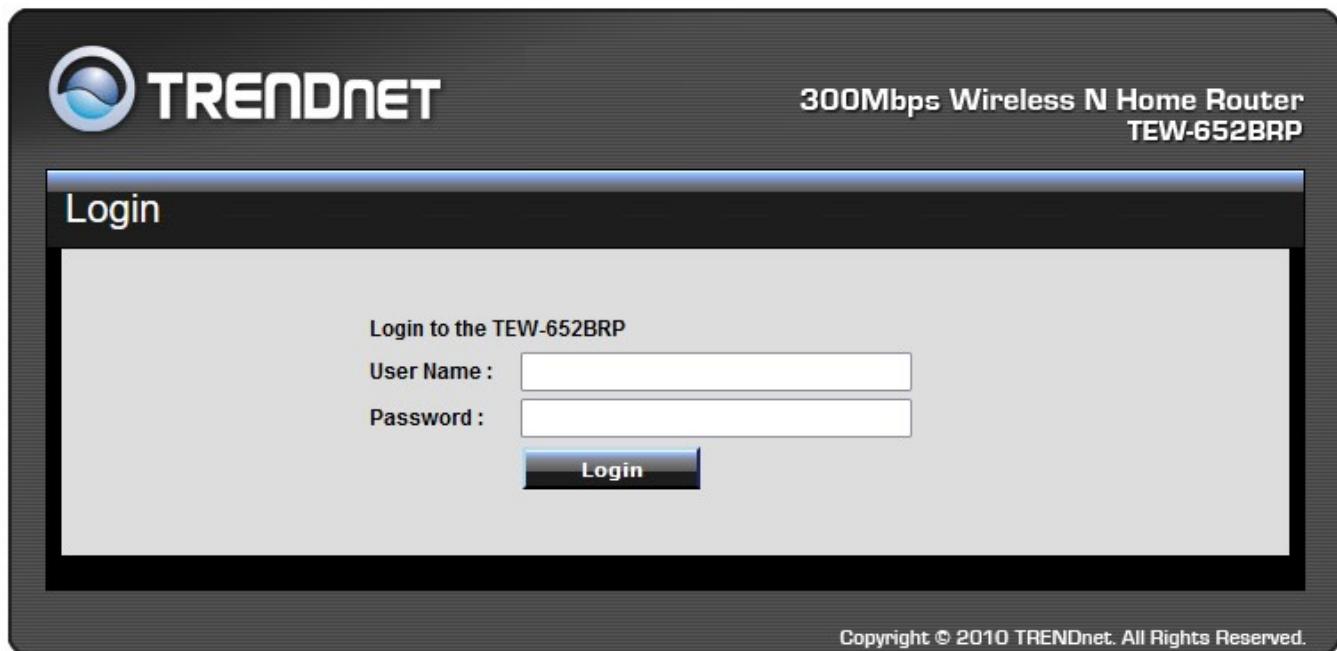

3. После входа вы окажетесь в веб-интерфейсе роутера. Слева

выберите раздел Main и подраздел WAN. Откроется страница ввода настроек данного подключения.

- Connection Type выберите PPPoE. WAN IP - Obtain IP Automatically.
- В полях User Name (Логин), Password (Пароль) и Retype Password (Подтвердить пароль) введите данные из своего договора.
- Auto-reconnect - Always-on.

После того, как выполнили все настройки, нажмите внизу кнопку Apply.

